

# Инструкция по эксплуатации Авто Кормушки AF - 012

Авто Кормушки AF – 012 предназначена для кормления обитателей вашего аквариума в автоматическом режиме.

Подходит для гранулированного и хлопьевидного корма.

1. Откройте крышку на корпусе и вставьте батарейки согласно схеме. Нажмите кнопку "MANUAL", чтобы удостовериться, что контейнер для корма может вращаться свободно.
2. Снимите контейнер для корма, закройте крышку дозатора и засыпьте корм в контейнер. Установите контейнер на место.
3. Инструкция по установке режимов кормления:
  - А) Установка местного времени (см. рисунок 1),  
Нажмите кнопку "SET", до мерцания цифр обозначающих час, нажмите "+" или "-", чтобы установить местный ЧАС.  
Нажмите кнопку "SET", до мерцания цифр обозначающих минуты, нажмите "+" или "-", чтобы установить местные минуты.  
Нажмите кнопку "SET" для выхода из режима установки местного времени (или подождите одну минуту мерцания цифр).

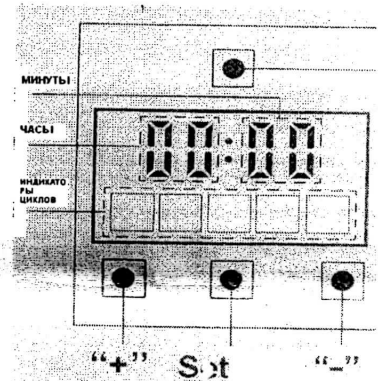


Рис.1

- Б) Установка времени кормления и количества циклов (см. рисунок 2),  
Смотрите Рисунок 2.  
Нажмите кнопку "SET" несколько раз пока одновременно не будут мерцать цифры обозначающие час первого кормления и первый квадрат индикации количества циклов. Нажмите "+" или "-" для установки часа первого кормления. Снова нажмите кнопку "SET", одновременно должны мерцать цифры обозначающие минуты и индикатор циклов первого кормления. Нажмите "+" или "-" для установки минут первого кормления.  
Нажмите кнопку "SET" –замерцает индикатор циклов первого кормления, нажмите "+" или "-" чтобы выбрать количество циклов (1, 2 или 3 цикла).  
Далее с помощью кнопки "SET" можно перейти к установке времени и количеству циклов 2,3,4 и 5 кормлений.

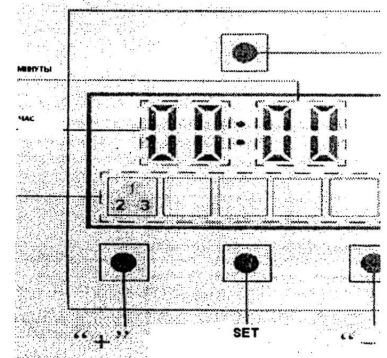


Рис.2

После всех установок нажмите кнопку "SET" для выхода (или подождите одну минуту мерцания цифр).

#### 4. Кормление в ручном режиме:

Если Вы хотите производить кормление вручную, нажмите кнопку "MANUAL"

#### 5. Количество высыпаемого корма можно регулировать с помощью изменения положения крышки дозатора: количества циклов.

Не допускайте попадание воды на корпус Кормушки. При попадании необходимо просушить.

Выньте батареи, если Кормушка не используется в течение долгого времени.

Если контейнер стал крутиться медленнее или экран кормушки стал менее ярким пожалуйста замените бата  
После замены батареек необходимо снова установить все настройки.

