


Jecod®

Дозировочная помпа Руководство пользователя

Дозировочная помпа Jecod – это современный продукт, позволяющий автоматически добавлять различные виды питательных жидкостей в определенное время и в определенной дозировке. В целях правильной эксплуатации рекомендуется сначала внимательно прочесть руководство.

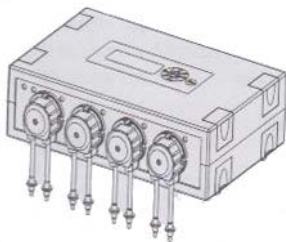

Компания: Jecod Co. Ltd

Адрес: TONGMAO INDUSTRIAL PARK, DONGSHENG TOWN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE


Телефон: +86-760-28136716/17/18

Факс: +86-760-28136725

Электронная почта: info@jecod.com

Веб-сайт: www.jecod.com

Вид панели управления

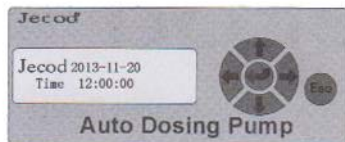

- ↵ : Меню и подтверждение
- ESC: Возврат
- ↑ : перемещение вверх, плюс
- ↓ : перемещение вниз, минус
- ← : перемещение влево
- : перемещение вправо

Установка даты и времени

Установить
новую дату

Set New Date:
2013-11-13

Нажмите «↵», чтобы войти в Меню, выберите «Set Date & Time» (Установить дату и время) с помощью кнопок «↑» «↓». Нажимайте «←» «→» для перемещения между настройками даты и увеличивайте или уменьшайте цифру с помощью кнопок «↑» «↓».

Установить
новое время

Set New Time:
12:00:00

Нажмите «↵», чтобы сохранить данные и перейти к окну установки времени, нажимайте кнопки «←» «→», чтобы выбрать время.

Нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения. Нажмите «←» для сохранения и возврата к Главной странице

Выбор помпы, ввод жидкости

Режим меню: Pumps
1 2 3 4 5 6 7 8

На главной странице нажмите кнопку «←» или «→», чтобы войти в режим Регулировки. Для выбора помпы переместите стрелку и подтвердите помпу нажатием «←».

Перед использованием и вводом нужной жидкости проверьте правильность работы каждой помпы с помощью Ручной настройки, затем поместите шланг в жидкость, чтобы заполнить шланг жидкостью.

Калибровка расхода

Нажмите кнопку «↑» или «↓», чтобы войти в интерфейс Flow Rate Calibration (Калибровка расхода). Выберите помпу с помощью кнопок «←» или «→» и откалибруйте нажатием «←»

Pn Откорректируйте жидкость
100 мл=200

Способ калибровки: Найдите измерительный цилиндр (размером больше 100 мл), поместите выпускной шланг помпы в цилиндр, поместите входной шланг в жидкость. Нажмите «↑» для запуска. Число на интерфейсе начинает увеличиваться от 0, наблюдайте за жидкостью в цилиндре. Когда число достигнет 100 мл, нажмите «↑» для остановки.

Сохраните это значение числа. Нажмите «←» для сохранения и перехода в главный интерфейс. Прделайте то же самое для других помп, после завершения работы всех помп нажмите «ESC». Pn - это порядковый номер помпы (n = 1, 2, 3... 8).

Для увеличения точности во время использования или эксплуатации держите устройство на горизонтальной плоскости.

Настройка автоматического контроля

Нажмите «←» и войдите в меню настройки. С помощью кнопок «↑» «↓» выберите «Set Program» (Установить программу).

Нажмите «←», чтобы выбрать помпу.

Выбрать помпу:

1 2 3 4 5 6 7 8

Выбор помпы: нажмите «←» «→», чтобы выбрать помпу. В случае одной дозирующей помпы выберите помпу 1, 2, 3, 4. При подключении вспомогательной машины выберите помпу 5, 6, 7, 8. Выберите настройку помпы, нажмите «←», чтобы установить время дозировки.

Pn Время дозировки:

Для: 1 (1~24)

Время дозировки: Установите необходимое время дозировки.

Выберите 1-24 раза в день. Нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения. Нажимайте «←» для перехода к вводу количества дней.

Pn означает номер помпы (n = 1, 2, 3... 8).

Pn Количество дней интервала:

Для: 0 (0~30)

Количество дней интервала: Вы можете выбрать интервал в 0-30 дней, 0 означает отсутствие интервала. Максимум составляет 30 дней. Нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения дней. Нажимайте «←» для перехода к вводу первого объема дозировки.

Fn Объем дозировки:
Количество: 1 — 0010 мл

Объем дозировки: объем дозировки за единицу времени. Нажимайте «←» «→» для регулировки объема, нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения. Максимум составляет 9999 мл. Нажмите «↵» для перехода к вводу времени дозировки. Цифра «1» означает 1-й раз.

Fn Время дозировки:
Количество: 1 — 12:00


Время дозировки: Установите необходимое время работы помпы, чтобы помпа работала в течение установленного времени. Нажимайте «←» «→» для перехода к вводу часов или минут, нажимайте «↑» «↓» для увеличения или уменьшения. Нажмите «↵» для перехода к следующей настройке дозировки объема. Установите объем и время для каждого раза. Нажмите «↵» для перехода к интерфейсу выбора, выберите другие настройки помпы. При необходимости нажмите «ESC» для возврата к выбору помпы. После завершения настроек всех помп нажмите «ESC» для возврата к главному интерфейсу.

Предупреждение

1. Только для использования внутри помещений, следует избегать брызг и высокой влажности
2. Не используйте для жидкостей с коррозионными или кристаллизующими свойствами
3. Не помещайте впускной шланг в жидкость с коррозионными или кристаллизующими свойствами
4. Перед использованием заполните впускной и выпускной шланг жидкостью в ручном режиме и откалибруйте расход каждой помпы для обеспечения точности в процессе работы
5. В случае необходимости регулировки времени интервала подачи отключайте электропитание.
6. В случае повреждения разрешается разбирать продукт только специалистам или под руководством специалиста.

Сборочный чертеж

При демонтаже крепко прижмите защелку – серая карта

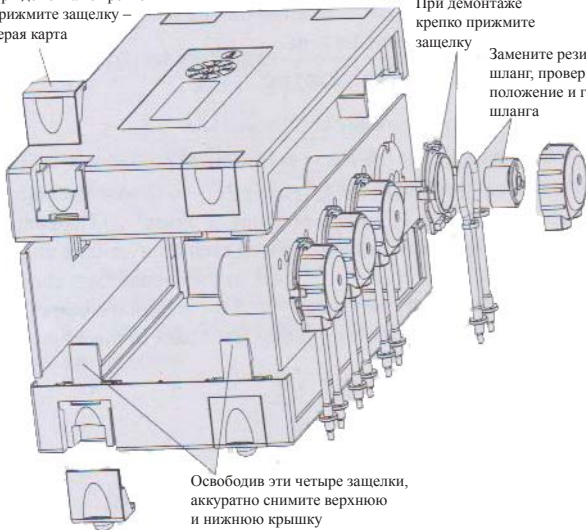

При демонтаже крепко прижмите защелку

Замените резиновый шланг, проверьте положение и герметичность шланга

Освободив эти четыре защелки, аккуратно снимите верхнюю и нижнюю крышку