


1. Назначение стерилизатора

Ультрафиолетовый стерилизатор предназначен для обеззараживания воды в аквариуме. Принцип его работы основан на воздействии ультрафиолетового излучения высокой концентрации на отдельные клетки водорослей, бактерий и паразитов. Это облучение производится специальной УФ-лампой. Болезнетворные бактерии, микробы, водоросли, подвергшиеся облучению, теряют способность к размножению. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется держать прибор включенным 24 часа в сутки.

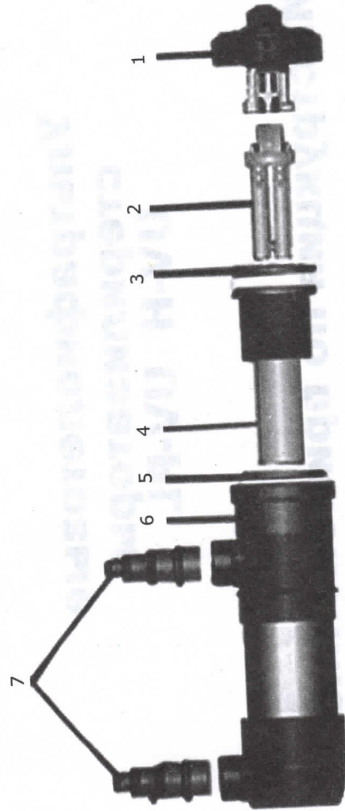

2. Устройство ультрафиолетового стерилизатора

1. Крышка
2. Ультрафиолетовая лампа
3. Уплотнительное кольцо
4. Кварцевая колба
5. Уплотнительное силиконовое кольцо
6. Корпус
7. Втулки

3. Технические характеристики

марка	мощность (Вт)	пропускная способность (л/ч)	время работы (часов в неделю)	применение
UV-H5	5	350	2-10	аквар. 160-275 л
UV-H7	7	350	2.5-12.5	аквар. 180-340 л
UV-H9	9	550	3.5-18	аквар. 205-680 л
UV-H11	11	550	4-20	аквар. 270-820 л
UV-H13	13	550	4.5-22	аквар. 340-910 л
UV-H18	18	550	4.5-22	аквар. 410-1000 л
UV-H24	24	550	5-25	аквар. 550-1365 л
UV-H36	36	550	5-25	аквар. 685-1600 л
UV-H55	55	2000	5-25	до 6000 л

4. Рекомендации по установке

- 4.1. Ультрафиолетовый стерилизатор подсоединяют к выносному фильтру на выход или на напорной помпе.
- 4.2. Определите местоположение устройства и установите крепеж.
- 4.3. Закрепите втулки в корпусе стерилизатора.
- 4.4. Закрепите корпус в зажимы.
- 4.5. Подсоедините шланги нужного диаметра и убедитесь в герметичности конструкции, включите подачу воды и подайте напряжение на устройство, удостоверьтесь, что свет включен. Это должно быть заметно через втулки.
- 4.6. Для того, чтобы выключить устройство, извлеките электрический штепсель из розетки.

5. Обслуживание и замена УФ-ламп

Прежде чем производить обслуживание или ремонт устройства, всегда отключайте прибор от сети. Устройство должно очищаться 2 раза в год. Когда усиливается рост водорослей или происходит увеличение известковых отложений, стеклянные колбы, в которые вставлены УФ-лампы, должны быть очищены. УФ-лампа должна быть заменена после 8000 часов работы.

- 5.1. Отсоедините шланги от прибора и вылейте из него воду.
- 5.2. Вытащите прибор из зажимов.
- 5.3. Открутите крышку, отсоедините электрический патрон от лампы.
- 5.4. Очень аккуратно извлеките кварцевую колбу за держатель только с одной стороны.
- 5.5. Очистите кварцевую колбу и корпус, если необходимо - замените лампу.
- 5.6. При установке или замене лампы смажьте держатель кварцевой колбы техническим вазелином.
- 5.7. При установке кварцевого стакана корпус должен находиться в вертикальном положении, чтобы предотвратить повреждения.
- 5.8. Никогда не прилагайте силы для того, чтобы извлечь кварцевую колбу.

6. Требования по технике безопасности

- 6.1. Не используйте стерилизатор с поврежденным шнуром электропитания.
- 6.2. Не используйте это изделие, если корпус стерилизатора поврежден, раздут или расколот.
- 6.3. Избегайте попадания воды на электрошнур и вилку, не используйте электроприбор в помещениях с повышенной влажностью.
- 6.4. Не пытайтесь изменять устройство стерилизатора.
- 6.5. Всегда отключайте стерилизатор и другие электрические приборы от электросети перед проведением работ по уходу за вашим аквариумом (очистка грунта, смена воды, отлов рыб и т.д.).
- 6.6. **Внимание!** Нельзя смотреть на свет ультрафиолетовой лампы и находиться под ее облучением, так как это опасно для здоровья человека.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи в случае соблюдения пользователем правил эксплуатации и хранения при наличии в данном руководстве даты продажи, штампа торговой точки и чека.

При нарушении требований по технике безопасности эксплуатации, правил эксплуатации и хранения изделия изготовитель ответственности не несет.

Изготовитель (продавец) не несет ответственность за любые убытки, в том числе за сохранность флоры и фауны аквариума, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением и выходом из строя настоящего изделия!

Без штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца гарантия недействительна!



Утилизация

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация использованного электрического и электронного бытового оборудования способствует защите окружающей среды и позволяет избежать негативного влияния на здоровье.

Для утилизации прибора необходимо обратиться в компанию, которая оказывает услуги в сфере утилизации электроприборов.

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте требования по технике безопасности, правила эксплуатации и хранения изделия, так как при их нарушении электроприбор является источником повышенной опасности.

Дата изготовления товара

Дата продажи

« ____ » _____ 20 ____ Г.

М. П.

_____ (Подпись продавца)


По вопросам поддержки и претензий на территории России:

e-mail: info@amta.su

AMT JEVO®

Ультрафиолетовые стерилизаторы UV-H UV-PL

Инструкция по применению

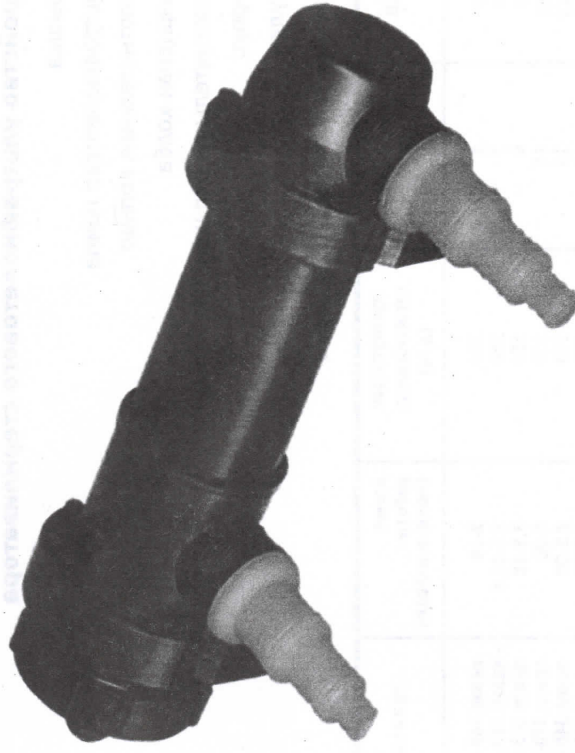

Изготовитель: Чжуншань Чженьхуа Аквариум Аксессуары Ко., Лтд
Кризантемум Таун Роад 74, Сяолан Таун, Чжуншань, провинция Гуандун, Китай